


## Recommandations

Afin d'éviter les remontées d'eau par capillarité, il est obligatoire de neutraliser le film anti-condensation avec un vernis par application sur les zones suivantes:

1 & 2 = les zones en bas de pente et toutes les parties en débord  
3 = les zones de recouvrement transversal

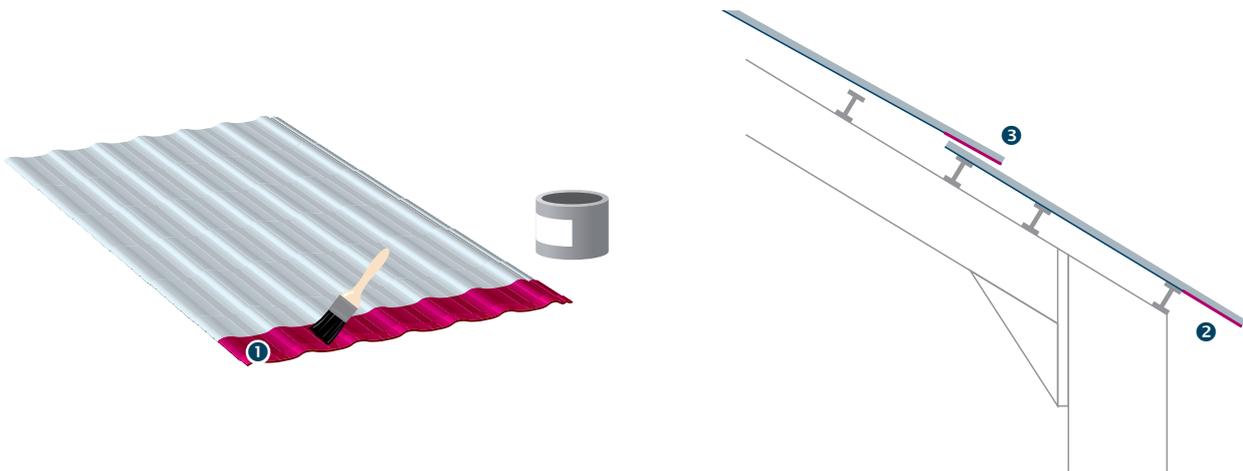

1. Zone à vernir

2. Les zones en bas de pente et toutes les parties en débord  
3. Les zones de recouvrement transversal

La largeur minimale à neutraliser avec le vernis est 200 mm.

La tôle sera posée à plat afin de permettre l'application du vernis. La neutralisation s'opère par application soignée du vernis jusqu'à saturation du film anti-condensation.  
Avec 1 pot de vernis, +/- 15 tôles profilées peuvent être neutralisées.