

VMZiNC

**G3**

# Monteringsvejledning

System til ventilation af tagrum




# G3 korrekt og sikker tagrumsventilation

## Beskrivelse

G3 ventileret rygningssystem er et komplet system til ventilation af tagrummet på et falset tag.

G3-systemet kan anvendes ned til 5° taghældning.

Rygningselementet leveres i en forbuktet vinkel på 160°, og kan anvendes direkte mellem 9° til 12° taghældning. Ved andre tagvinkler må rygningselementet tilbukkes i en bukkemaskine.

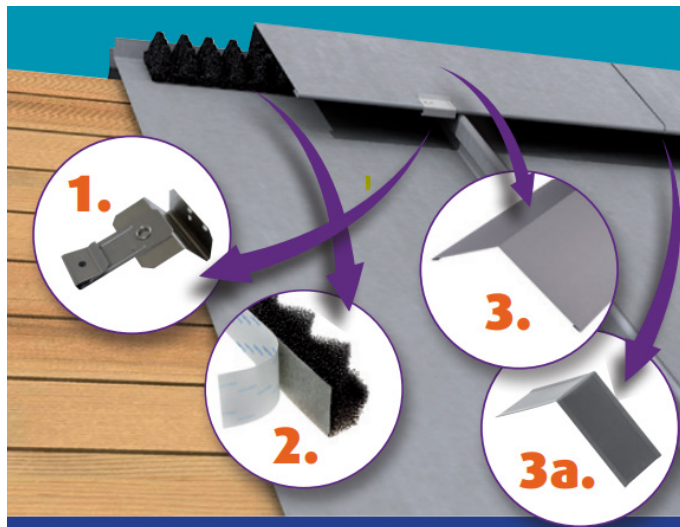


## Fordele

- Smart og enkelt system, der løser alle problemer med ventilation ved rygning.
- G3 sikrer ventilation og forhindrer samtidig indtrængen af slagregn og fygesne.

### G3-SYSTEMET BESTÅR AF:

1. Rygningsclips
2. Ventilationsbånd
3. Rygningselement
- 3a. Samlestykke

## Underkonstruktion

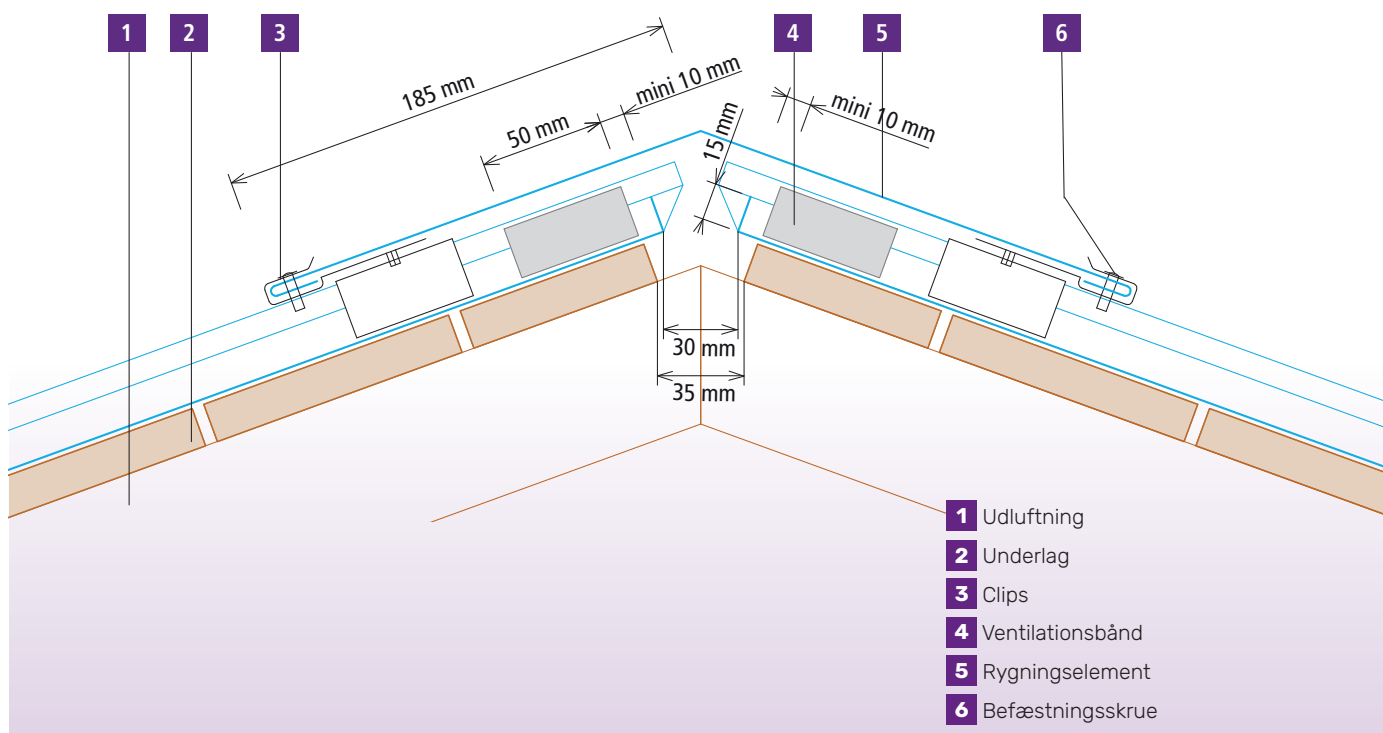


# G3-systemet



## G3 Rygningsclips

Clips der monteres i langfalsen. Der monteres én clips i hver fals. Clipsen kan drejes, hvis det er en grat den monteres på.

VVS nr.	Materiale	Antal/pakke
278957810	Rustfri stål, blank	50
278957812	Rustfri stål, grå	50
278957811	Rustfri stål, sort	50

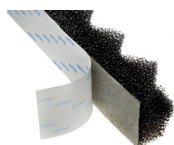

## G3 Ventilationsbånd til rygning


Selvklæbende luftgennemtrængelig skumliste der sikrer ventilation ved rygning og samtidig forhindrer indtrængen af slagregn og fygesne.

Med et G3 ventilationsbånd reduceres luftgennemstrømningen med ca. 20 % i forhold til fri spalte.

VVS nr.	Materiale	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
278958020	Skum	2 m	40 mm	12

## G3 Rygningselement

Rygningselementet monteres i G3 clipsene og stormsikres med en skrue gennem det forborede hul i clipsen.



VVS nr.	Overflade	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
278957020	ZINC NATUR	2 m	1 mm	4
278957120	QUARTZ-ZINC	2 m	1 mm	4
278957220	ANTHRA-ZINC	2 m	1 mm	4



## G3 Samlestykke til rygning

Samlestykket monteres mellem to rygningselementer.

VVS nr.	Overflade	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
92578	ZINC NATUR	120x360 mm	0,65 mm	12

## Bemærk


Der skal også etableres luftindtag ved bunden af taget, helt nede ved tagfoden.

Det er installatørens ansvar at sikre, at udluftning af tagrum foretages i overensstemmelse med gældende regler.

# Montering



**1.** På tagbanen bukkes en opkant på 15 mm mod rygningen.

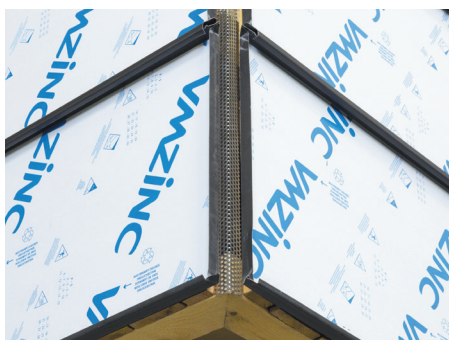

**2.** Banerne placeres således, at der er en luftspalte på 35 mm som udluftningsspalte. Denne spalte kan dækkes med insektnet.




**3.** Placer et løst rygningselement oven på banerne og marker hvor de ender på langfalsene.



**4.** Skyd en G3 clips ned i langfalsen oppefra og ned til mærket.



**5.** Tilpas og påklæb ventilationsbåndet mellem de stående langfals.

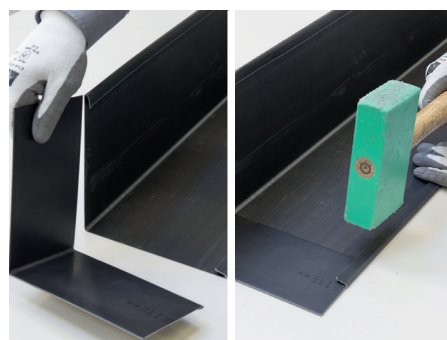

**6.** Monter samlestykket på rygningselementet.



**7.** Monter rygningselementet i clipsene og forsyn dem med en rustfri skrue. Der skal holdes en afstand på 5 mm mellem de enkelte rygningselementer i samlingen af hensyn til ekspansion.



**8.** Fjern folien.

## SPØRGSMÅL

For spørgsmål vedr. montering af G3, kontakt os venligst via vores website: [www.vmzinc.dk](http://www.vmzinc.dk), eller ring til på **86848005**.

**VM Building Solutions Scandinavia A/S**  
Lysbrohøjen 5, 8600 Silkeborg  
[vmzinc.danmark@vmzinc.com](mailto:vmzinc.danmark@vmzinc.com)  
+45 86 84 80 05

[www.vmzinc.dk](http://www.vmzinc.dk)